


Bedienungsanleitung

BOSCH


AHS 7000 PRO-T




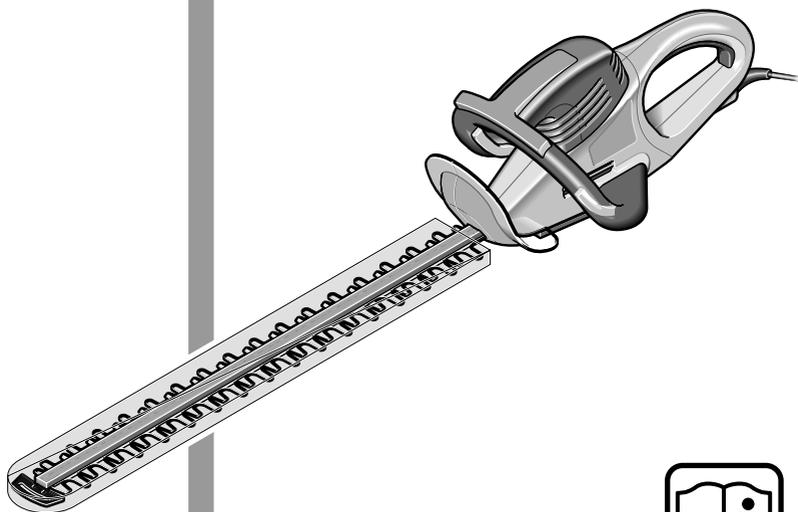




Robert Bosch GmbH		D-70745 Leinfelden - Echterdingen (935)		
0 600 XXX XXX				
230V ~ 50Hz	XXXX min ⁻¹	XA	XXW	
		XXXXX XXXX	2XXX	Made in Switzerland

8

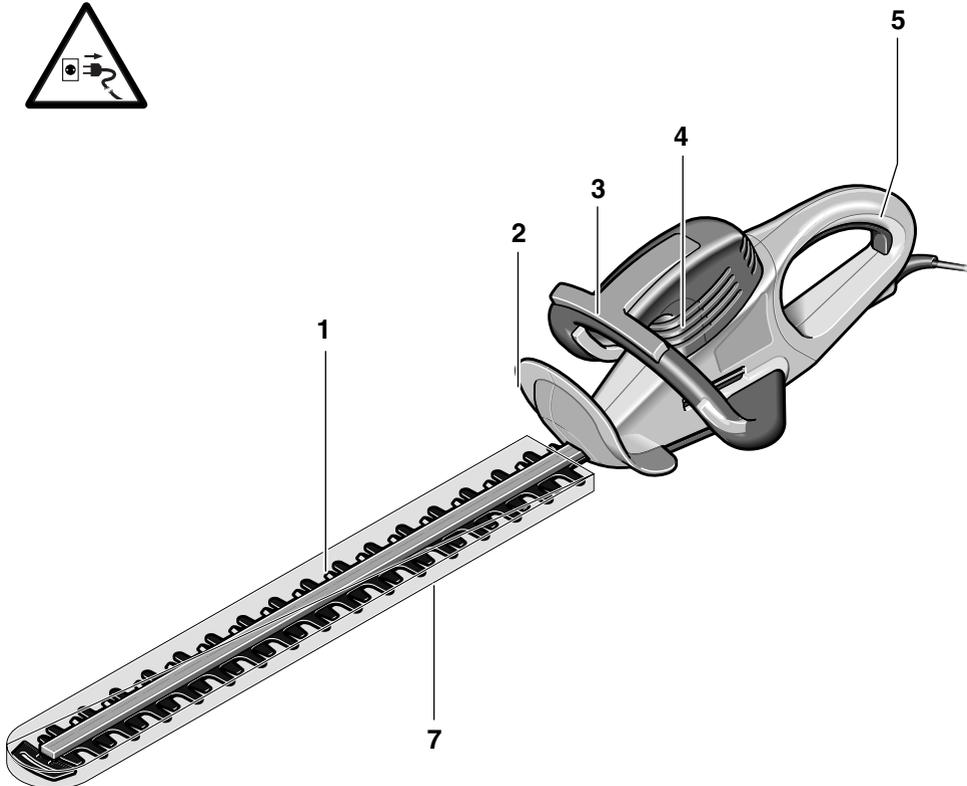

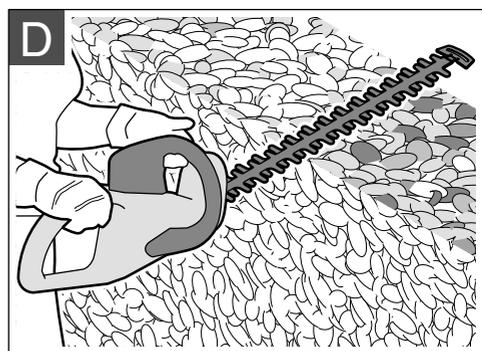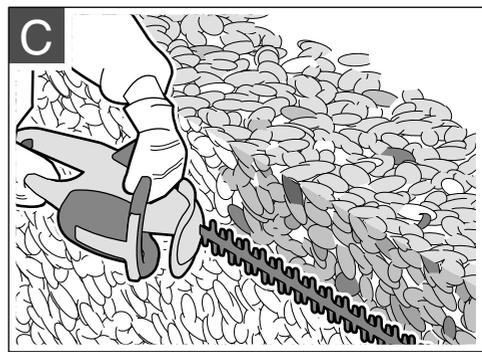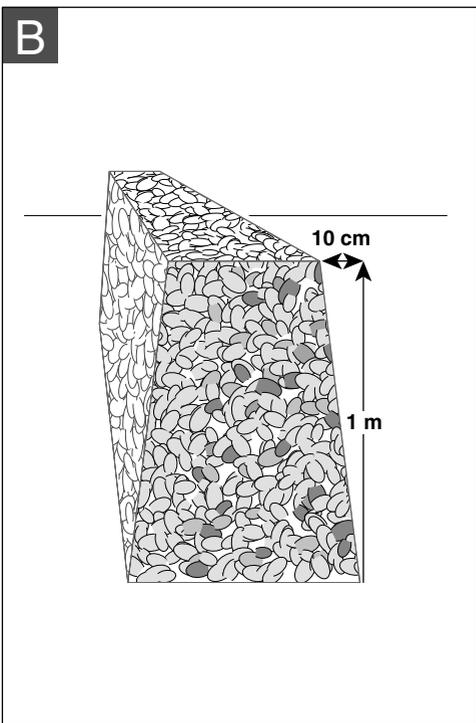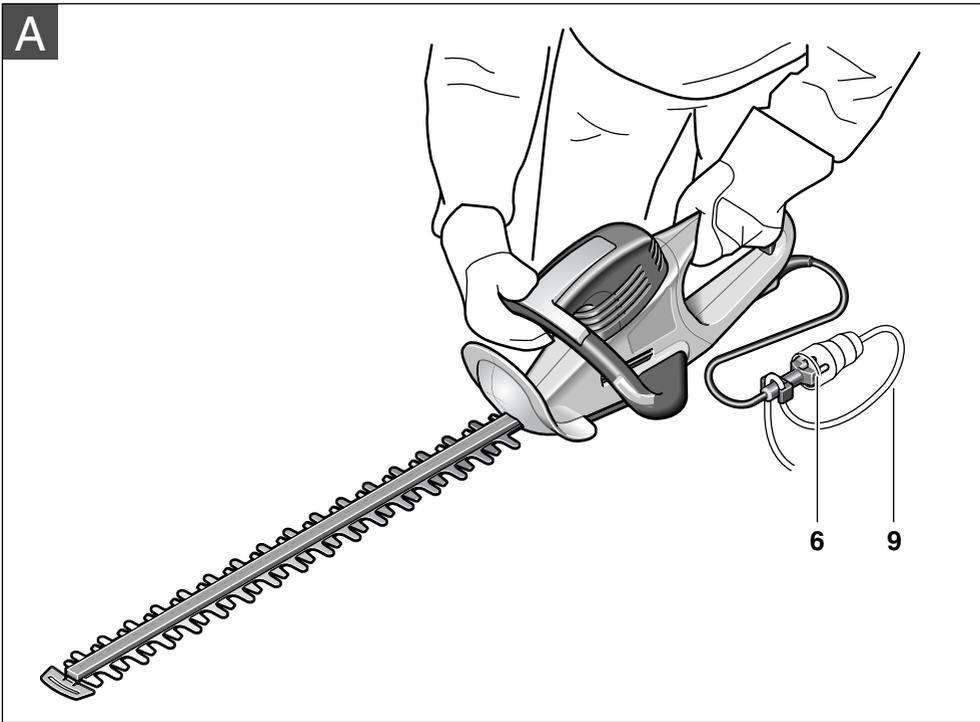



Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch der Heckenschere vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung sicher auf. Wenn die Heckenschere nicht vorschriftsmäßig verwendet wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen müssen die allgemeinen und die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachtet werden, um das Risiko vor Feuer, elektrischem Schlag und Verletzung zu vermindern.

Erklärung der Bildsymbole:



Die Bedienungsanleitung durchlesen.



Die Heckenschere darf nicht bei Regen oder an nassen Hecken benutzt werden.



Ausschalten und Stecker ziehen vor Einstell- und Reinigungsarbeiten, wenn das Kabel verwickelt, zerschnitten oder beschädigt ist und wenn die Heckenschere auch nur für kurze Dauer unbeaufsichtigt liegengelassen wird.

- Während des Betriebes dürfen sich im Umkreis von 3 m keine anderen Personen oder Tiere aufhalten.
- Die Heckenschere niemals am Messerbalken fassen.
- Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben die Heckenschere zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners.
- Niemals schneiden, während sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.
- Die Heckenschere nicht benutzen, wenn man barfuß läuft oder offene Sandalen trägt. Tragen Sie stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Das Tragen von festen Handschuhen, rutschfestem Schuhwerk und einer Schutzbrille wird empfohlen. Keine lose Kleidung oder Schmuck tragen, welche sich in bewegenden Teilen verfangen können.
- Die zu schneidende Fläche sorgfältig inspizieren und alle Drähte und sonstige Fremdkörper beseitigen.
- Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob die Messer, die Messerschrauben und andere Teile des Schneidwerks abgenutzt oder beschädigt sind. Nie mit beschädigtem oder stark abgenutztem Schneidwerk arbeiten.
- Vor jedem Gebrauch das Verlängerungskabel kontrollieren und bei Bedarf auswechseln. Schützen Sie das Stromkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Machen Sie sich mit der Heckenschere vertraut, um sie im Notfall schnell zu stoppen.
- Hecken nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht schneiden.
- Die Heckenschere niemals mit defekten oder nicht montierten Schutzvorrichtungen betreiben.
- Sicherstellen, dass alle mitgelieferten Griffe und Schutzvorrichtungen beim Betrieb der Heckenschere montiert sind. Niemals eine unvollständige Heckenschere oder eine, an der unerlaubte Modifizierungen vorgenommen wurden, verwenden.
- Die Heckenschere immer mit beiden Händen führen.
- Die Heckenschere nie an der Schutzvorrichtung halten.
- Das Kabel vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Beim Betrieb der Heckenschere stets auf einen sicheren Stand achten und immer das Gleichgewicht halten, insbesondere bei der Benutzung von Stufen oder Leitern.
- Aufmerksam die Umgebung beobachten und auf mögliche Gefahren gefasst sein, die beim Arbeiten unter Umständen überhört werden könnten.
- **Netzstecker aus der Steckdose ziehen:**
 - vor einer Überprüfung, Beseitigung einer Blockierung oder Arbeiten an der Heckenschere.
 - nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper. Die Heckenschere auf Beschädigungen überprüfen und wenn nötig instandsetzen lassen.
 - wenn die Heckenschere wegen abnormaler Vibration überprüft wird.
- Den Festsitz aller Muttern, Bolzen und Schrauben sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich die Heckenschere in einem sicheren Arbeitszustand befindet.
- Nach dem Gebrauch die Heckenschere sicher mit abgedeckten Messern lagern. Die Heckenschere sollte trocken und für Kinder unerreichbar hoch oder verschlossen aufbewahrt werden.
- Sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile auswechseln.
- Nicht versuchen das Gerät zu reparieren, es sei denn, Sie besitzen die notwendige Ausbildung.
- Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch stammen.

Gerätekenwerte

Heckenschere	AHS 400 - 24T	AHS 480 - 24T	AHS 550 - 24ST	AHS 600 - 24ST
Bestellnummer	0 600 845 B..	0 600 845 C..	0 600 845 D..	0 600 845 E..
Nennaufnahme	530 W	530 W	550 W	550 W
Leerlaufhubzahl	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹
Messerabstand	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Schnittlänge	400 mm	480 mm	550 mm	600 mm
Gewicht	3,95 kg	4,05 kg	4,1 kg	4,2 kg
Schutzklasse	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Heckenschere	AHS 650 - 24ST	AHS 6000 PRO-T	AHS 7000 PRO-T
Bestellnummer	0 600 845 F..	0 600 846 B..	0 600 846 C..
Nennaufnahme	550 W	650 W	650 W
Leerlaufhubzahl	1400 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Messerabstand	24 mm	34 mm	34 mm
Schnittlänge	650 mm	600 mm	700 mm
Gewicht	4,25 kg	4,1 kg	4,2 kg
Schutzklasse	□ / II	□ / II	□ / II

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt für das Schneiden und Stutzen von Hecken und Büschen in Haus- und Hobbygärten.

Einleitung

Dieses Handbuch enthält Anweisungen über die richtige Montage und den sicheren Gebrauch Ihrer Heckenschere. Es ist wichtig, dass Sie diese Anweisungen sorgfältig lesen.

Lieferumfang

Alle Teile des Gerätes sind vorsichtig aus der Verpackung zu entnehmen und auf Vollständigkeit zu überprüfen:

- Heckenschere
- Messerschutz
- Bedienungsanleitung

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Geräteelemente

- 1 Messerbalken
- 2 Handschutz für vorderen Griff
- 3 Vorderer Griffbügel mit Schalthebel
- 4 Lüftungsschlitze
- 5 Hinterer Griff mit Ein-/Ausschalter
- 6 Netzstecker**
- 7 Messerschutz
- 8 Seriennummer

**länderspezifisch

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.



Zu Ihrer Sicherheit

Achtung! Vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ist die Heckenschere auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen. Gleiches gilt, wenn das Stromkabel beschädigt, angeschnitten oder verwickelt ist.

Nachdem die Heckenschere abgeschaltet wurde, bewegen sich die Messer noch einige Sekundenbruchteile weiter. Vorsicht! Bewegende Messer nicht berühren.

Elektrische Sicherheit

Ihre Maschine ist zur Sicherheit doppelt schutzisoliert und benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V AC, 50 Hz. Nur zugelassene Verlängerungskabel verwenden. Informationen erhalten Sie bei Ihrer autorisierten Kundendienststelle.

Es dürfen nur Verlängerungskabel der Bauart H05VV-F oder H05RN-F verwendet werden.

Zur Erhöhung der Sicherheit wird empfohlen, einen FI-Schalter (RCD) mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA zu benutzen. Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benutzung überprüft werden.

Hinweis für Produkte, die **nicht in GB** verkauft werden: **ACHTUNG:** Zu Ihrer Sicherheit ist es erforderlich, dass der an der Maschine angebrachte Stecker **6** mit dem Verlängerungskabel **9** verbunden wird, wie im Bild gezeigt.

Die Kupplung des Verlängerungskabels muss vor Spritzwasser geschützt sein, aus Gummi bestehen oder mit Gummi überzogen sein.

Das Verlängerungskabel muss mit einer Zugentlastung verwendet werden.

Die Anschlussleitung muss regelmäßig auf Schadensmerkmale überprüft und darf nur in gutem Zustand verwendet werden.

Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie nur von einer autorisierten Bosch-Werkstatt repariert werden.

Um die Seiten gerade zu bekommen, empfehlen wir mit der Wachstumsrichtung von unten nach oben zu schneiden. Wird von oben nach unten geschnitten, bewegen sich dünnere Äste nach außen, wodurch dünne Stellen oder Löcher entstehen können.

Um zuletzt die Oberkante gleichmäßig zu schneiden, über die ganze Länge der Hecke eine Richtschnur in der erforderlichen Höhe spannen.

Darauf achten, dass keine Gegenstände wie z. B. Drähte geschnitten werden, da diese die Messer oder den Antrieb beschädigen können.

Schnittzeit:

- Laubhecken schneiden Sie am besten im Juni und Oktober.
- Nadelholzhecken im April und August.
- Koniferen und andere schnellwüchsige Hecken ab Mai ca. alle 6 Wochen.
- Heckenschnitte sollten in einer Form wie im Bild gezeigt ausgeführt werden.

Wartung und Reinigung



Vor allen Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen.

Hinweis: Führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig aus, damit eine lange und zuverlässige Nutzung gewährleistet ist.

Die Heckenschere auf offensichtliche Mängel untersuchen, wie einen losen, ausgehängten oder beschädigten Messerbalken, lose Befestigung und verschlissene oder beschädigte Bauteile.

Prüfen, ob die Abdeckungen und Schutzeinrichtungen intakt und richtig montiert sind. Notwendige Reparaturen oder Wartungsarbeiten sind vor dem Einsatz der Heckenschere durchzuführen.

Sollte die Heckenschere trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen.

Bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Bestellnummer laut Typenschild des Gerätes angeben.

A Inbetriebnahme

Einschalten:

Den Ein-/Ausschalter am hinteren Griff **5** drücken und halten. Schalthebel **3** drücken.

Ausschalten:

Den Schalthebel **3** und den Ein-/Ausschalter **5** loslassen.

B C D Arbeiten mit der Heckenschere



Die Heckenschere mit beiden Händen und Abstand zum eigenen Körper halten. Auf einen sicheren Stand achten.

Das Verlängerungskabel über die eigene Schulter nach hinten legen und darauf achten, dass es beim Schneiden immer hinten bleibt. Das Kabel nie über die Hecke legen, wo es leicht von den Messern erfasst werden kann.

Es können Äste bis zu einer Dicke von höchstens 24 mm (34 mm AHS 6000/7000 PRO-T) geschnitten werden. Um die Äste den Messern zuzuführen, die Heckenschere gleichmäßig auf der Schnittlinie vorwärtsbewegen. Der doppelseitige Messerbalken ermöglicht den Schnitt in beiden Richtungen oder durch Pendelbewegungen von einer zur anderen Seite.

Zuerst die Seiten der Hecke schneiden, dann die Oberkante.

Wartung und Reinigung der Schneidmesser



Vor allen Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen.

Beim Hantieren oder beim Reinigen der Schneidmesser Handschuhe tragen.

Nach jeder Benutzung die Schneidmesser reinigen und mit einem Schutzöl einsprühen. Während längerer Arbeitsgänge empfehlen wir die Schneidmesser in regelmäßigen Abständen mit Schutzöl zu schmieren.

Den Zustand der Schneidmesser durch Augenschein überprüfen. Den festen Sitz der Schrauben im Messerbalken 1 prüfen.

Sicherstellen, dass der Messerschutz 7 auf die Schneidmesser aufgesetzt ist.

Reinigung/Lagerung

Das Äußere der Heckenschere mit Hilfe einer weichen Bürste und einem Lappen reinigen. Wasser, Lösemittel und Poliermittel dürfen nicht verwendet werden. Alle Verschmutzungen entfernen, insbesondere die Lüftungsschlitze 4 des Motors reinigen.

Die Heckenschere an einem sicheren, trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Keine anderen Gegenstände darauf stellen.

Fehlersuche

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

Achtung: Vor der Fehlersuche Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen

Symptome	Mögliche Ursache	Abhilfe
Heckenschere funktioniert nicht	Keine Stromversorgung Steckdose defekt Stromkabel beschädigt Sicherung defekt	Stromversorgung überprüfen Andere Stromquelle probieren, gegebenenfalls wechseln Kabel überprüfen, gegebenenfalls wechseln Sicherung wechseln
Heckenschere arbeitet mit Unterbrechungen	Stromkabel beschädigt Interner Wackelkontakt Die Ein-/Ausschalter sind defekt	Kabel überprüfen, gegebenenfalls wechseln Bosch-Fachwerkstatt aufsuchen Bosch-Fachwerkstatt aufsuchen
Motor läuft, Messer bleiben stehen	Interner Fehler	Bosch-Fachwerkstatt aufsuchen
Messer werden heiß	Messer stumpf Messer hat Scharten Zu viel Reibung wegen fehlender Schmierung	Messerbalken schleifen lassen Messerbalken überprüfen lassen Mit Schmieröl einsprühen

Zubehör

Messerschutz AHS 400 - 24T	2 605 411 160
Messerschutz AHS 480 - 24T	2 605 411 160
Messerschutz AHS 550 - 24ST	2 605 411 208
Messerschutz AHS 600 - 24ST	2 605 411 208
Messerschutz AHS 650 - 24ST	2 605 411 158
Messerschutz AHS 6000 PRO-T	2 605 411 208
Messerschutz AHS 7000 PRO-T	2 605 411 158
Collecto AHS 400 - 24T	2 608 005 112
Collecto AHS 480 - 24T	2 608 005 114
Collecto AHS 550 - 24ST	2 608 005 115
Collecto AHS 600 - 24ST	2 608 005 115
Collecto AHS 650 - 24ST	2 608 005 113
Collecto AHS 6000 PRO-T	2 608 005 115
Collecto AHS 7000 PRO-T	2 608 005 113
Schmierstoff-Spray	1 609 200 399
Auffangtuch	F 016 800 055
Schutzbrille	2 607 990 041
Schutzhandschuhe	2 607 000 134